



# Instrucciones de instalación para Accesorios de Compresión

## ○ Instrucciones de instalación para accesorios de diámetros 75mm - 125mm


**1** Corte el tubo, perpendicularmente. Retire el racor, el casquillo de apriete, el inserto de PP y la junta tórica. Coloque el racor, el inserto de PP y junta tórica en la tubería a una distancia de aproximadamente el doble del diámetro del tubo. Lubricar tubería y junta tórica.



**2** Empuje el tubo introduciéndolo completamente en el cuerpo del accesorio hasta llegar al tope interno del accesorio. Empuje la junta tórica y el inserto de PP hacia delante contra el accesorio. Manualmente, estos elementos no entrarán en el cuerpo.



**3** Apriete el racord para empujar el inserto de PP y la junta tórica para conseguir que éstos entren en el interior del accesorio hasta que lleguen al tope.

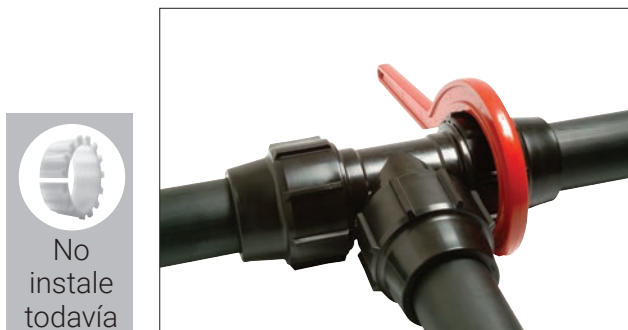

**4** Desenrosque completamente el racor y retirarlo hacia atrás a lo largo de la tubería.



**5** Abra el casquillo de apriete y colóquelo en la tubería con la parte más ancha tocando el inserto de PP. Reutilice el casquillo de apriete un máximo de dos veces.



**6** Apriete firmemente con la llave Plasson. El apriete excesivo puede causar el gripado de la rosca.



Recomendamos utilizar la Llave Plasson. No use llaves de apriete con longitudes mayores a las recomendadas. Para 63 mm: la longitud máxima debe ser de 22 cm. Para 75-125 mm: la longitud máxima tiene que ser de 46 cm.